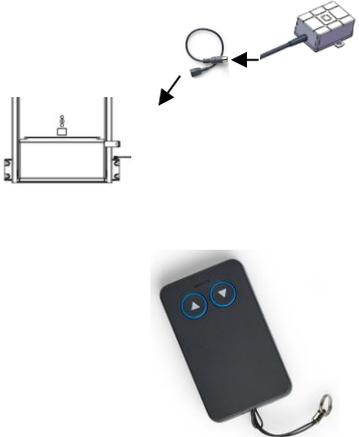


<p>Inhalt:</p> <p>1.1 Micro-Fernbedienung mit Empfänger</p> <p>1.2 Anlernmodus</p>	<p>This manual is available in German, English and Dutch at:</p> <p>www.swissense.nl</p> <p>www.swissense.de</p> <p>www.swissense.at</p>
---	--

<p>Typ des Empfängers:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Micro mit LED 	<p>Verpackungsinhalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikro-Empfänger • Adapterkabel • Mikro-Fernbedienung
	
<p>Anschluss des Mikroempfängers an das TV-Lift-System</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schließen Sie den Micro Receiver mit dem mitgelieferten Adapterkabel an. 2. Schließen Sie das Adapterkabel an den Steckverbinder des TV-Lift-Systems an. 3. Schließen Sie den TV-Lift an die Steckdose an. 4. Der Empfänger geht direkt in den Kopplungsmodus. In dieser Zeit blinkt die grüne LED am Mikroempfänger für 40 Sekunden.. <p> Drücken Sie während dieser 40 Sekunden eine beliebige Taste, um die Fernbedienung mit dem Empfänger zu koppeln. Die grüne LED hört dann auf zu blinken und leuchtet dauerhaft.</p>

<p>1.2 Anlern Modus</p> <p>Falls erforderlich, kann eine Fernbedienung wieder an den Empfänger angeschlossen werden:</p> <p>Im Falle einer Störung :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tauschen Sie die Batterie (1x CR2032 3V) aus, wenn das System nicht mehr so gut auf die Bedienung reagiert. • Führen Sie den Lernvorgang erneut durch. <p>Nur die Fernbedienung hat Batterien.</p> <p>*Der Empfänger hat keine Batterien.</p>
--

<p>Micro II</p> 	<p> Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung des TV-Lifts angeschlossen ist!</p> <p>Ziehen Sie den runden Adapter vom Receiver zum TV-Lift für mindestens 10 Sekunden ab.</p> <p>Schließen Sie den Adapter wieder an.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Empfänger geht direkt in den Kopplungsmodus. In dieser Zeit blinkt die
---	--

	<p>grüne LED am Mikroempfänger für 40 Sekunden.</p> <p>2. Drücken Sie während dieser 40 Sekunden eine beliebige Taste , um die Fernbedienung mit dem Empfänger zu koppeln. Die grüne LED hört dann auf zu blinken und leuchtet dauerhaft.</p> <p>* Wenn die Led weiterhin blinkt, wiederholen Sie das Drücken einer Taste, um die Verbindung herzustellen.</p>
<p>Bedienungsanleitungen Instruction manual Mode d'emploi Gebruiksaanwijzing</p>  <p>Version: PIC 01 – 2020/11</p>	<p>Bemerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es ist nicht möglich, mehr als 1 ähnliche Empfänger mit 1 Fernbedienung zu steuern. <p>This manual is available in German, English and Dutch at:</p> <p>www.swissense.nl</p> <p>www.swissense.de</p> <p>www.swissense.at</p>