

LIFESTYLE DESIGNED FOR YOU  
DELUXE, ELEKTRISCH VERSTELLBAR



**SWISS SENSE®**

MONTAGEHANDLEIDUNG  
AUFBAUANLEITUNG  
MANUEL D'INSTALLATION  
INSTALLATION MANUAL

## Aufbauanleitung boxspringbett

### Lifestyle designed for you

Version: Deluxe, elektro

**Lieferübersicht**  
*Die Rahmen sind hier in separaten  
Teilen. Alles wird von Hand  
zusammgebaut.*




### **Unterschiedliche Bettfüße**

Wie auf dem Foto zu sehen ist, hat der Kunde beim Lifestyle Deluxe die Auswahl aus drei Arten von Bettfüßen.


## DER AUFBAU

1. Bauen Sie den Metallrahmen mithilfe der Metallwinkel zusammen. Die langen Seiten mit den Markierungen „L“ und „R“ bilden die Seiten des Kopfendes.

**Berücksichtigen Sie bitte, dass der Rahmen umgedreht aufgebaut wird.**


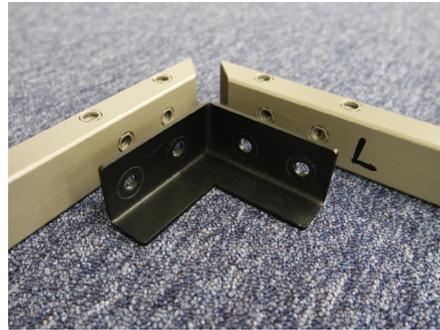


Seite mit „L“  
Kopfende  
Seite mit „R“

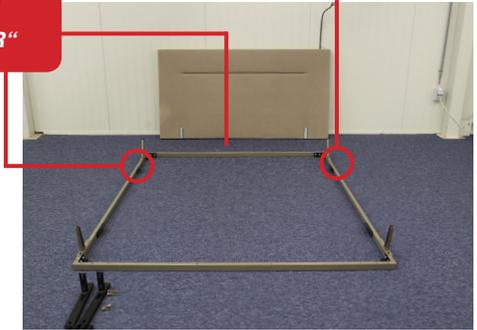


2. Montieren Sie die Bettfüße. Es gibt 3 Varianten:

- Schräger Fuß (Angle)
- Eckfuß (Track)
- T-Fuß (Edge)

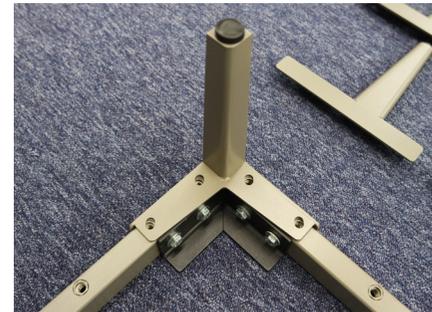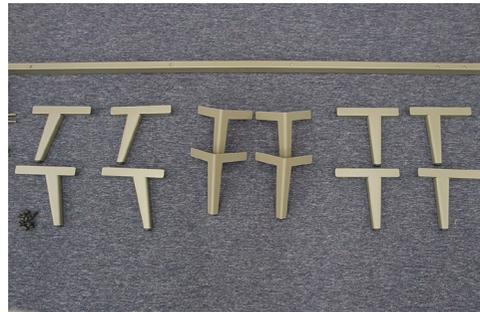

3. Drehen Sie den gesamten Rahmen um und stellen Sie ihn auf die Füße.

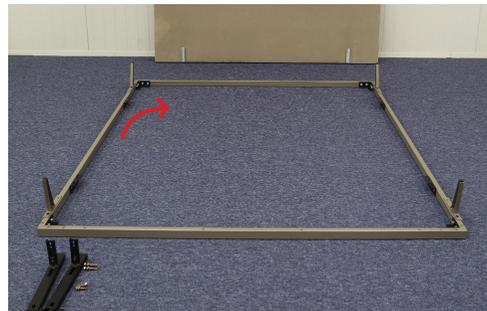

**Drehen Sie den Rahmen über die Längsseite um. Dann bleibt das Kopfende an der richtigen Stelle, und die Markierungen „L“ und „R“ sind wirklich links und rechts.**




4. Legen Sie eine Box mit dem Kopfende zur Wand hin auf den Rahmen.

Montieren Sie jetzt die MittelfüÙe an den angegebenen Positionen am Rahmen.



*Überprüfen Sie, ob die MittelfüÙe auf 17 cm Höhe eingestellt sind. Wenn nicht, dies mit der Stellschraube einstellen.*

5. Montieren Sie den Motor. Beachten Sie, dass der Motor ein Kopf- und Fußende hat.

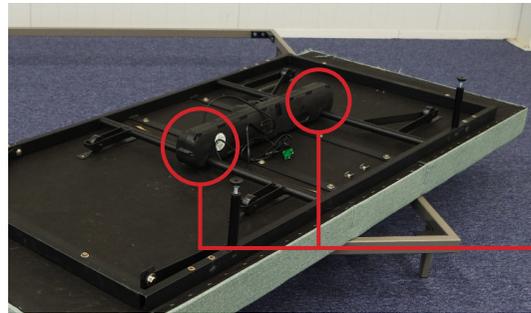

*Achten Sie darauf, an welche Seite das Fuß-/Kopfende kommt.*

### 3. Der Motor



Nehmen Sie den Motor samt Kabel aus der Verpackung und nehmen Sie den Deckel vom Motor ab.



Auf dem Motor sehen Sie eine Zeichnung, an der Hand davon erkennen Sie, welche Seite des Motors ans Kopfende und welches ans Fußende gehört.



Klicken Sie den Motor fest am Bettgestell auf die "Nasen"



Befestigen Sie den Motor in dem Sie den Deckel fest montieren. Kontrollieren Sie ob Sie den Motor korrekt befestigt habe indem Sie die Bilder abgleichen



Schließen Sie den Stecker an



Führen Sie das Kabel in die dafür vorgesehene Sicherheitsbefestigung

#### 4. Fernbedienung verbinden



Schließen Sie den Motor an.



Das blaue Licht am Motor beginnt jetzt zu blinken



Nehmen Sie die Fernbedienung und ziehen Sie das Papier heraus.



Drücken Sie die beiden obersten Knöpfe gleichzeitig. Das blaue Licht hört auf zu blinken. Die Verbindung ist hergestellt.




So verhindern Sie einer Störung bei der Montage des zweiten Motors.

Nach erfolgreicher Verbindung alles wieder stromlos machen um das Einlernen der zweiten Seite zu ermöglichen. ( auch die Fernbedienung)

6. Lassen Sie die Kabelbinder befestigt. Diese werden erst entfernt, wenn das Bett aufgestellt ist.

**Dadurch wird verhindert, dass das „lose“ Kopf-/Fußende beim Anheben und Wenden der Box aufklappt.**

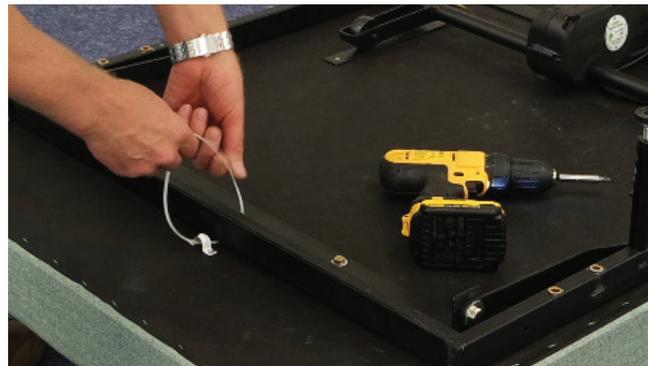

7. Wenden Sie die Box auf die Seite und legen Sie sie dann auf den Rahmen.



8. Legen Sie die andere Box auf dem Kopf auf die gerade platzierte Box. Wieder mit dem Kopfende Richtung Wand.

Wiederholen Sie dann die Schritte 5 bis 8, um die andere Box vorzubereiten.



9. Wenn beide Boxen platziert sind, können alle Kabelbinder entfernt werden.



- 10.** Richten Sie beide Boxen am Fußende aus, sodass sie beide schön gerade auf dem Rahmen liegen. Befestigen Sie die Boxen am Rahmen.

Überprüfen Sie, ob die Mittelfüße ausreichend auf dem Boden stützen. Stellen Sie sie falls erforderlich nach.



- 11.** Motorentest

- Stecken Sie die Batterien wieder in die Fernbedienung und klicken Sie die Deckel der Fernbedienungen an.
- Schließen Sie die Motoren wieder an.
- Testen Sie, ob die Motoren beide einwandfrei funktionieren.



- 11.** Montieren Sie die beiden Kopf-  
teilstützen an der Unterseite der  
Boxen.



12. Bringen Sie das Kopfteil in die Stützen. Danach können Sie das gesamte Bett an die richtige Wand schieben und mit den Matratzen versehen.



*Legen Sie die Matratzen und eventuell den Topper auf das Bett. Kontrollieren Sie, ob alles korrekt ist.*